

オストミートイレのいろいろ



公益社団法人日本オストミー協会

オストミートイレとは

- ◎オストメイトにとって
望ましいパブリックトイレの機能・設備
- ① 「オストメイトが使える」旨の表示や
マークがある
 - ② 便や尿を流せる大便器や汚物流浄台がある
 - ③ ストーマ部位を洗浄できる温水シャワー
(温度調節器付) がある
 - ④ 補装具や附属品を置く小さな棚が洗浄台
周りにある
 - ⑤ 換気設備、手洗い器、手の乾燥器がある
 - ⑥ 使用済の補助具を捨てる汚物入れがある
 - ⑦ 十分な量のトイレットペーパーがある
 - ⑧ 手荷物置台や壁掛けフック
(棚の脇、バック掛、コート掛) がある
 - ⑨ 補助具の装着に必要な姿見用鏡がある
 - ⑩ 身長にあわせて上下移動する踏み台がある



TOTO ACCESSIBLE RESTROOM

フラットカウンター多機能トイレパック



TOTO オストメイト対応マルチパック




TOTO オストメイトトイレパック



TOTO パウチ・しびん洗浄水栓背もたれ式



TOTO オストミートイレルームプラン

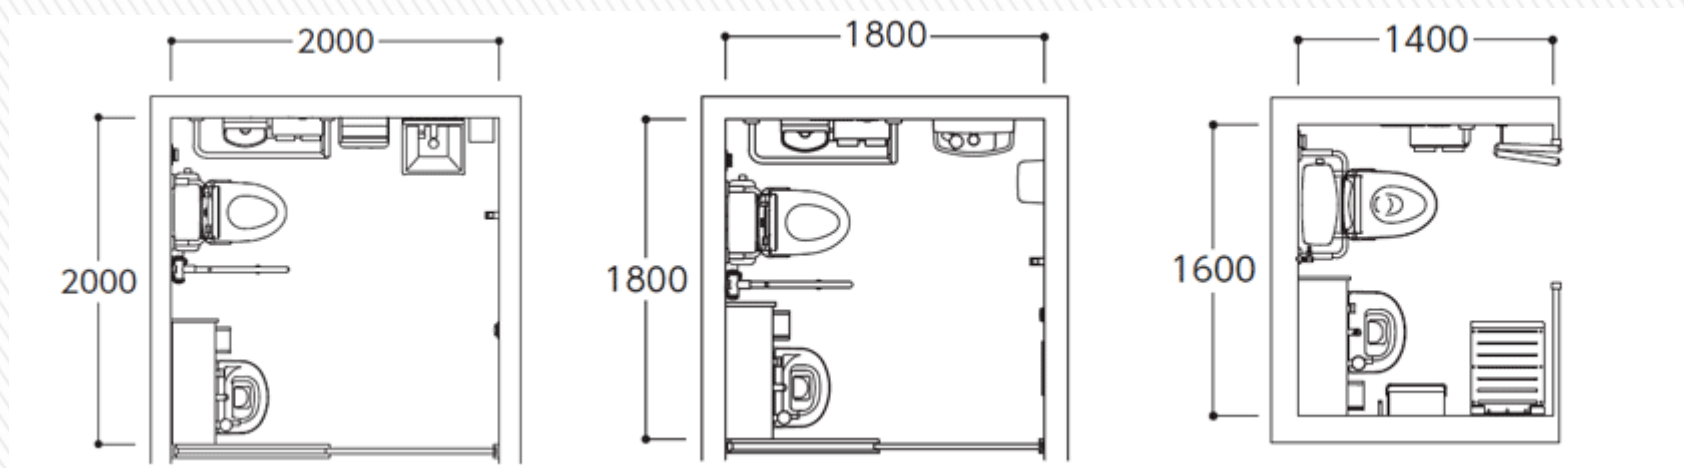

多機能プラン

多機能プラン
(コンパクト)

一般トイレ
プラン



LIXIL オストミーパック (一体型)

<在来器具の場合>



必要器具がバラバラで設計・施工が面倒

<パックの場合>



1品番で必要器具をパックしました



LIXIL オストメイトパック説明図

使い勝手と清掃性に配慮した設計になっています。
汚れにくく、見た目すっきり
水や汚れが飛散しにくいハイバック。陶器固定ボルト
も給水管も見えず、見た目すっきり。

使いやすく、お手入れしやすい



体を密着できるカーブがついた流しはストーマ着脱時に使用しやすい形状。凹凸も少なく、拭きやすい形状で清掃性を高めています。



小物等が置きやすい
ストーマ装具交換時など、物を置くのに便利なカウンター。

ストーマ装具装着を確認
正面のミラーでストーマ装具の装着具合が確認できます。

レバー1本で簡単操作



壁付シングルレバー水栓を採用。吐水口は引き出し式なので、使用後の鉢内洗浄やストーマ周辺を洗う際に便利です。水の出し止めから温度調節までレバー1本で操作できます。

お掃除しやすい



壁掛けタイプなので汚れやすい足元もさっと一拭き。お掃除らくらく簡単です。



M's Japan ジャワメイト オストミートイレ設置例




M's Japan ジャワメイト 固定型



M's Japan

上下可動式ジャワメイト

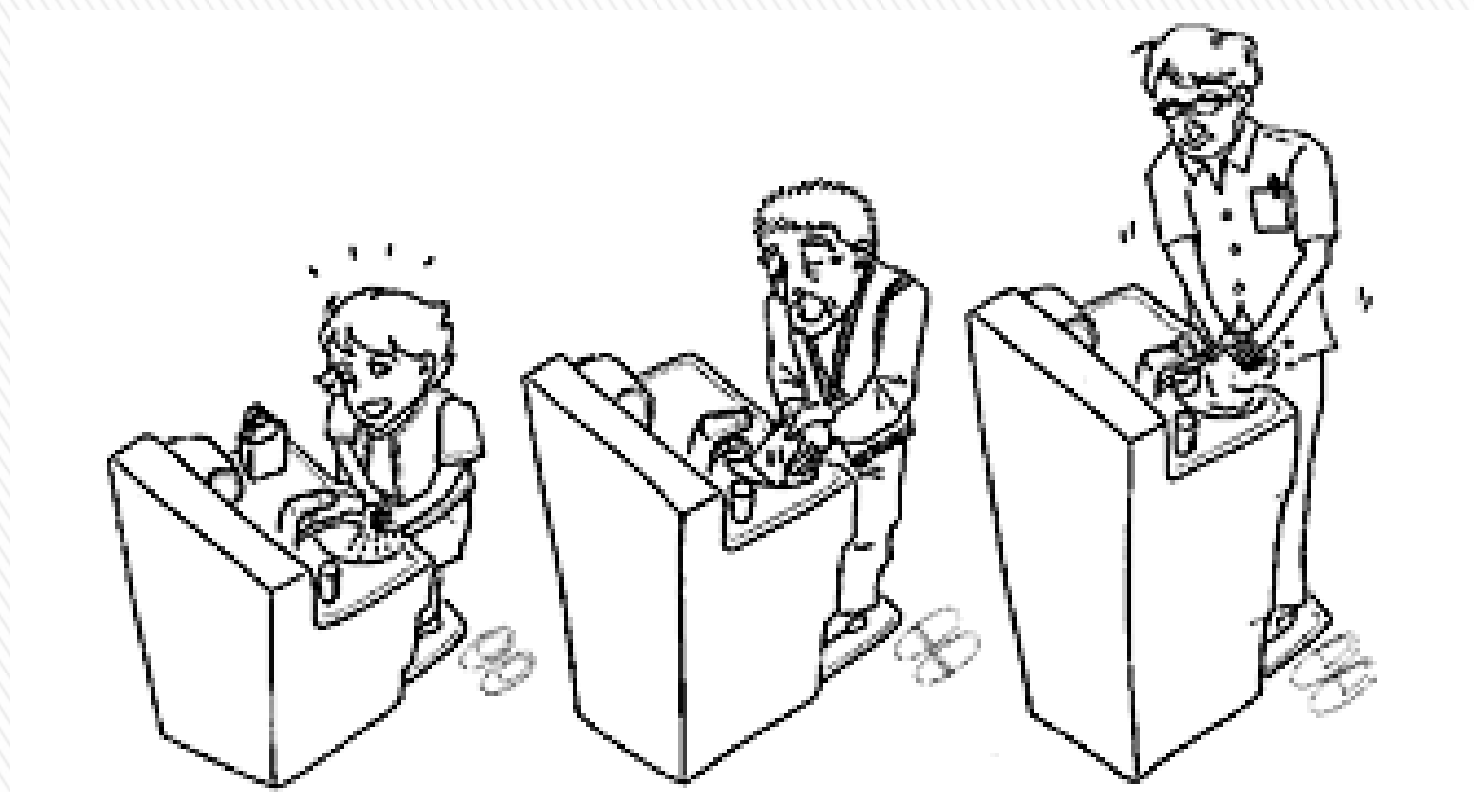

M's Japan 壁取付小型タイプ MP



M's Japan ジャワメイトUD & 腰掛けタイプ



M's Japan ジャワメイトVVS

既存のトイレに給湯機を設置



M'sJapan 災害用オストメイト専用トイレ

